


Kurzanleitung zur Registrierung auf NanoCampo


Willkommen bei NanoCampo! Wir freuen uns, dass du dich für unser System entschieden hast. Befolge diese Schritte, um dich zu registrieren und deine NanoCampo-Matte in Betrieb zu nehmen.

1. Registrierung als Besitzer

- Website besuchen: Gehe auf www.nanocampo.ch/anmelden.

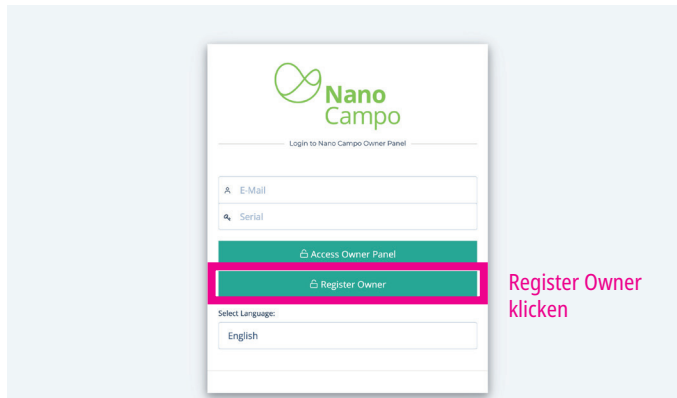


- Button „Register Owner“ klicken: Dadurch öffnet sich ein Fenster zur Eingabe deiner E-Mail-Adresse, deines Namens und der Seriennummer (befindet sich auf der Unterseite des Steuergeräts).

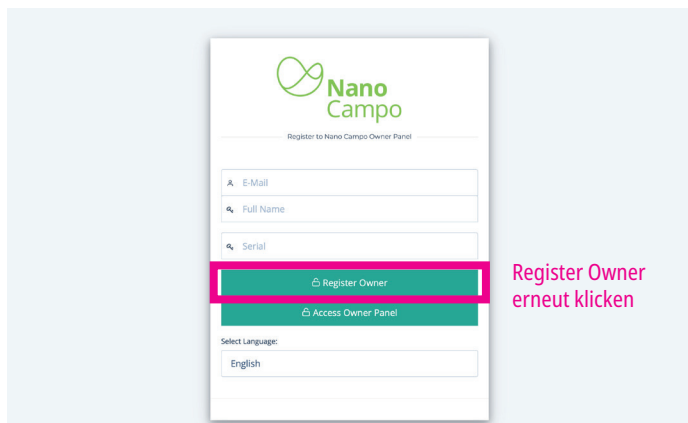

- Bestätigung: Nach dem Klick auf den Button „Register Owner“ erhältst du eine Bestätigungsmail. Klicke auf den Link in der Mail, um die Registrierung abzuschließen.

2. Anmeldung im Owner Panel

- Anmelden: Gehe erneut auf www.nanocampo.ch/anmelden und klicke auf „Access Owner Panel“. Gib deine E-Mail-Adresse und Seriennummer ein und klicke auf den Button.

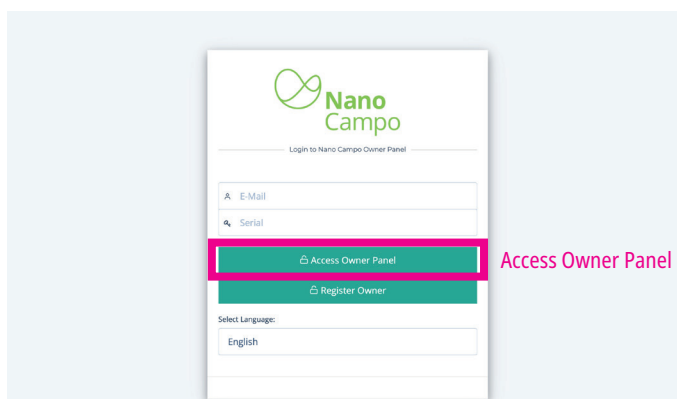

3. Benutzer anlegen

- Benutzer anlegen: Nach dem Login klickst du auf den blauen Button „Benutzer anlegen“ (1). Notiere dir das vorgeschlagene Passwort oder gib ein eigenes ein. Das Passwort wird dir per E-Mail zugestellt.
- Mehrere Benutzer: Du kannst mehrere Benutzer für unterschiedliche Personen in deinem Haushalt anlegen.

Benutzerverwaltung

Welcome Daniel Hertig

BENUTZER

STARTSEITE / BENUTZER

+Neuer Benutzer 1

REGISTRIERTE BENUTZER

Liste der Benutzer. Wähle den Benutzer, der behandelt werden soll.

#	Erstellt	Vollständiger Name	E-Mail	Anwählen	Bearbeiten	Entfernen
43	2024-05-15 09:02:33	Daniel Hertig Formslim	daniel.hertig@formslim.com	Anwählen 2	Bearbeiten	Entfernen

4. Benutzerprofil und Wochenpläne

- Benutzerprofil: Klicke in der Zeile des angelegten Benutzers auf den Button «Anwählen» (2). Danach bist du in deinem Benutzerprofil eingeloggt.
- Wochenpläne: Oben links in der Hauptnavigation auf «Wochenpläne» (3) klicken. Wähle das gewünschte Wochenprogramm über das Dropdown-Menü aus und klicke auf den blauen Button «Wochenplan auf App herunterladen».

Wochenpläne

benutzerdefinierte Programme

Besitzer

Therapeutenzugang

Welcome Daniel Hertig Formslim

WÄHLE HIER DEIN PROGRAMM AUS

STARTSEITE / WÄHLE HIER DEIN PROGRAMM AUS

GEWÄHLTER WOCHENPLAN: FETTVERLUST - BEI FETT

Wähle deinen gewünschter Wochenplan aus, indem du dein Suchwort ins Fenster schreibst

Akute Rückenschm. beim Liegen

Wochenplan auf das APP herunterladen

Download Plans

CHRONOLOGIE


#	WOCHENPLAN	DATE	Wochenplan auf das APP runterladen
1	Fettverlust - bei Fettleber	2024-07-16 22:30:40	Wochenplan auf das APP runterladen

5. NanoCampo App installieren

- App herunterladen: Lade nun die NanoCampo App aus dem Google Play Store auf dein Android-Tablet oder -Handy (nicht kompatibel mit Apple-Produkten).
- Steuergerät verbinden: Lade das Steuergerät vollständig auf. Verbinde es dann per Kabel mit deinem Android-Gerät und öffne die NanoCampo App. Melde dich als Benutzer an (verwende das spezifische Benutzerpasswort).

6. Wochenprogramm anwenden

- Programm einstellen: Das Wochenprogramm ist in der App ersichtlich. Du kannst Zeit und Wiederholungen einstellen.
- Programm speichern: Speichere das Programm auf dem Steuergerät über den Button «Programm auf die Matte speichern» oder nutze «Programm direkt über App Anwenden» für eine sofortige Anwendung.
- Nutzung: Drücke jede Nacht vor dem Schlafengehen den Startknopf des Steuergeräts.

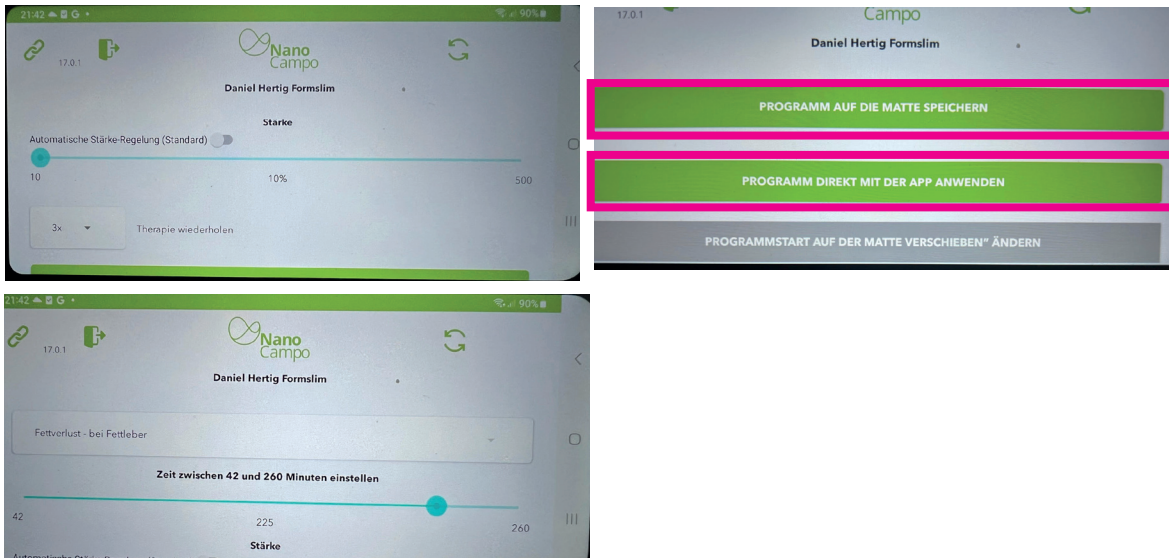

Für detailliertere Informationen lade bitte das Handbuch herunter, indem du den QR-Code auf dem Flyer scannst oder den Link www.nanocampo.ch/handbuch besuchst.